


alberi free


ALCS 1580 W1, ALCS 1110 W1, ALCS 1580 W2, ALCS 1110 W2,
ALCS 1580 W3, ALCS 1110 W3,

installation manual / instrukcja montażu / montageanleitung

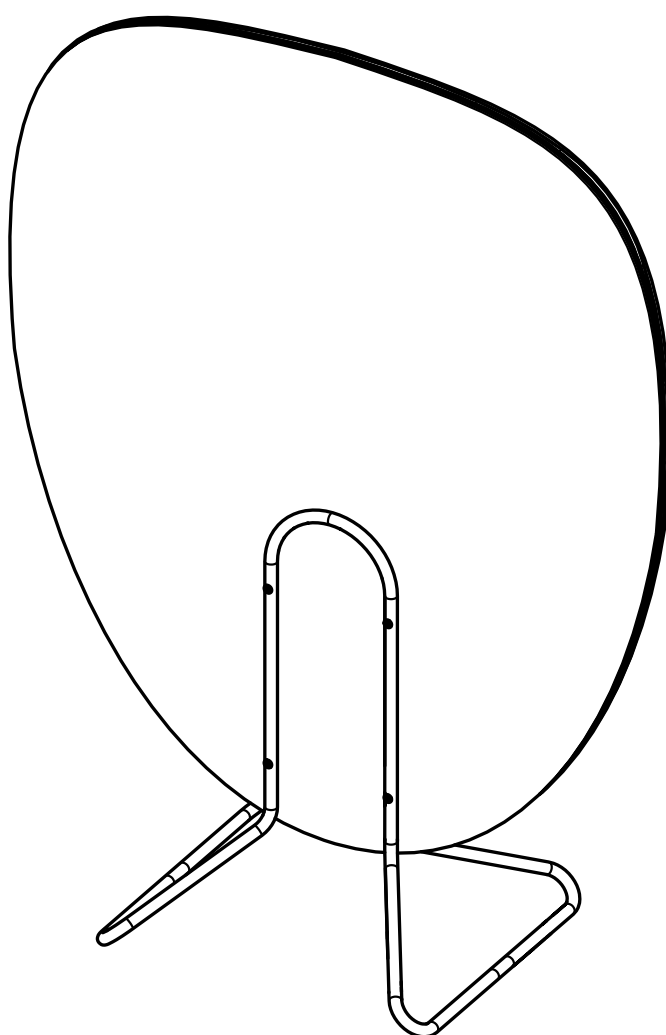


bejot:


1

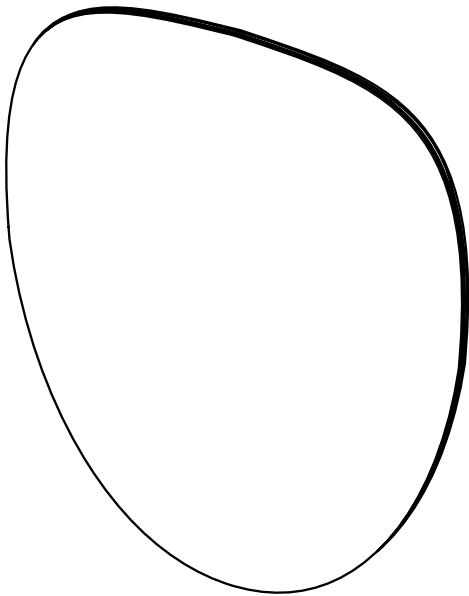


2

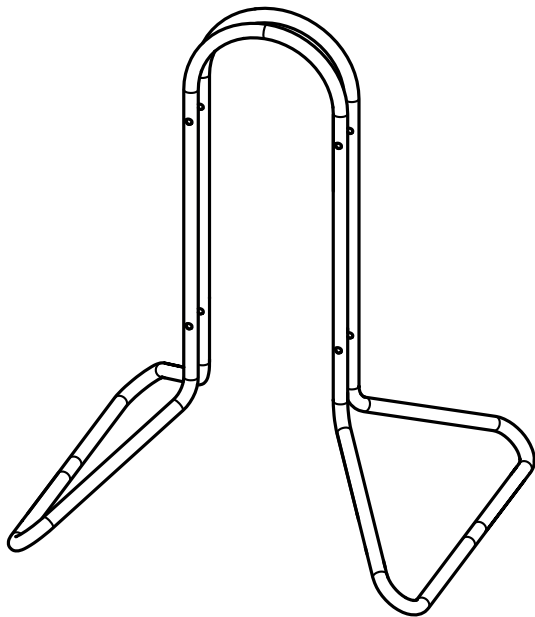


people / montażysta / personen

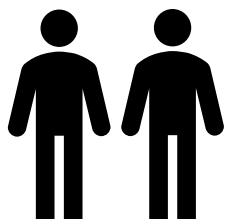

additional tools / dodatkowe narzędzia /
zusätzliche werkzeuge

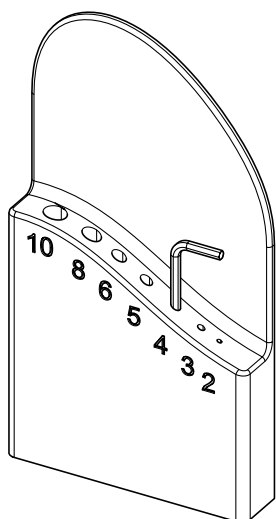

attachment / dodatki / anhang




M6x11

x8




M6x60


x4




1

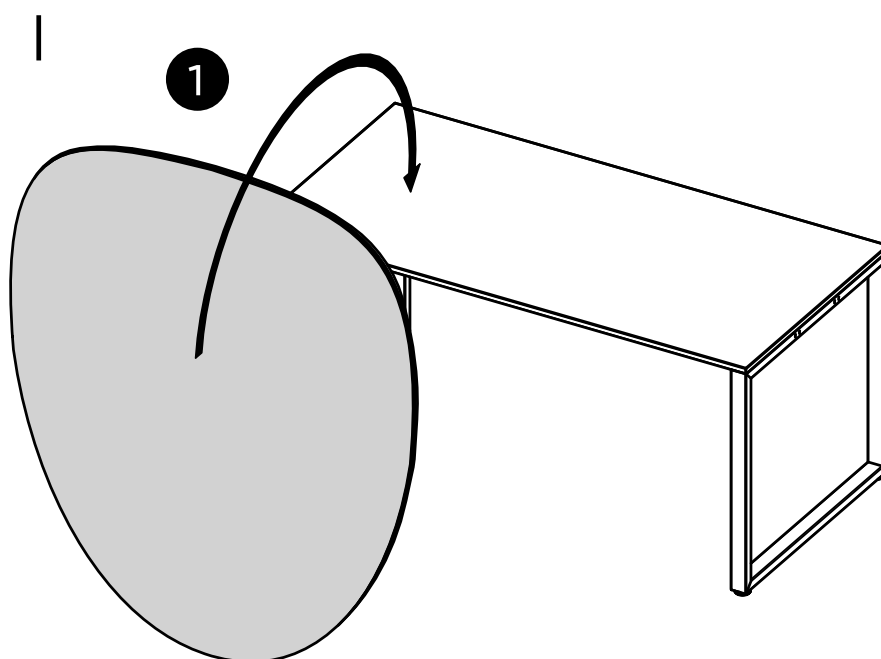


II

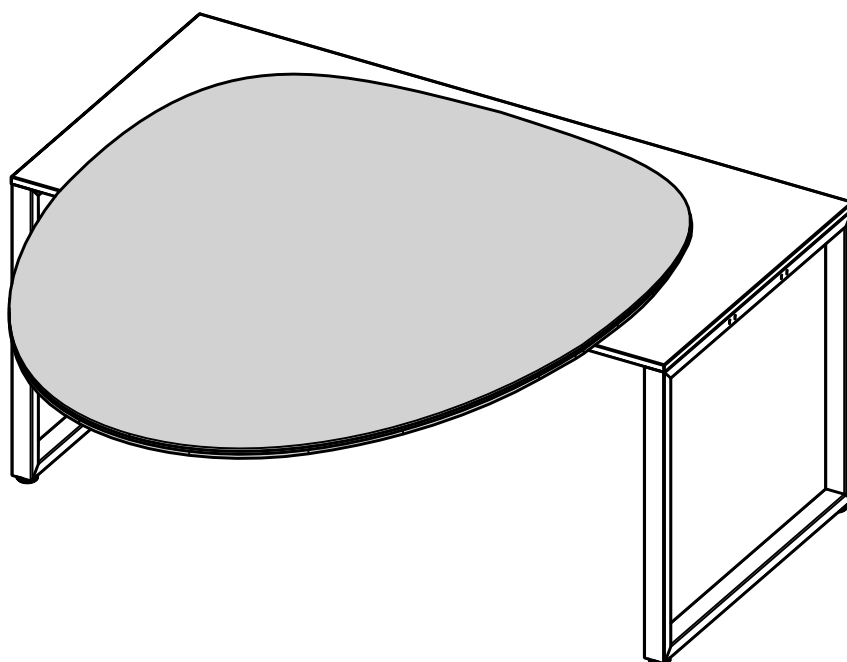



2

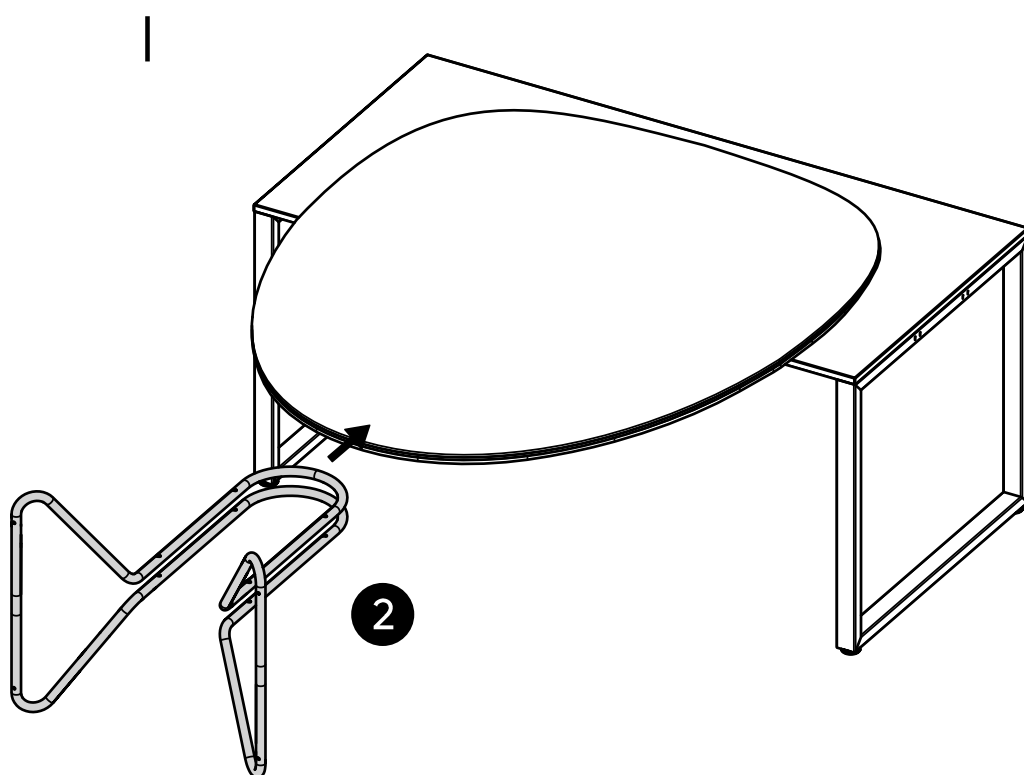






II

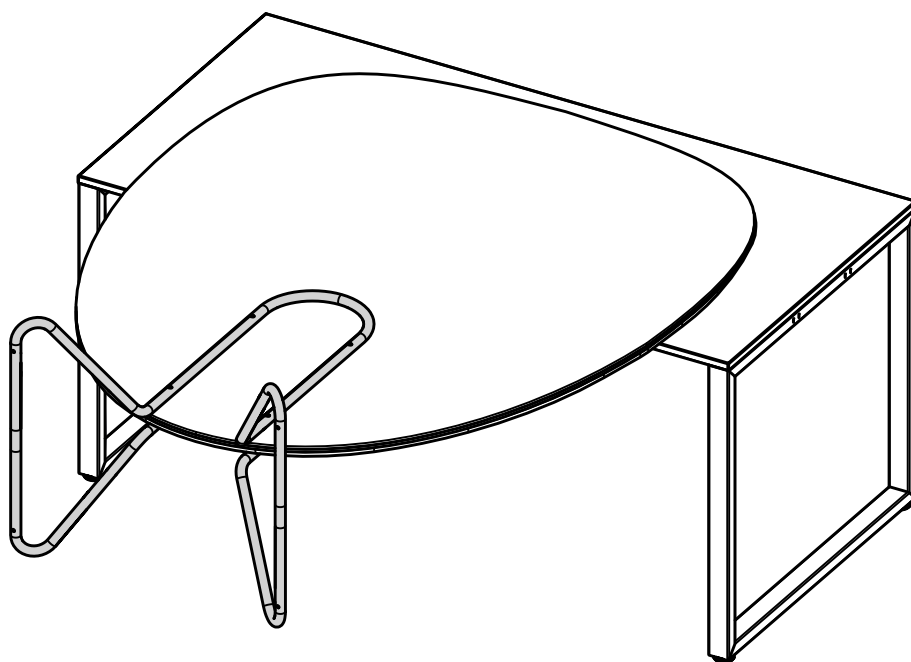





3

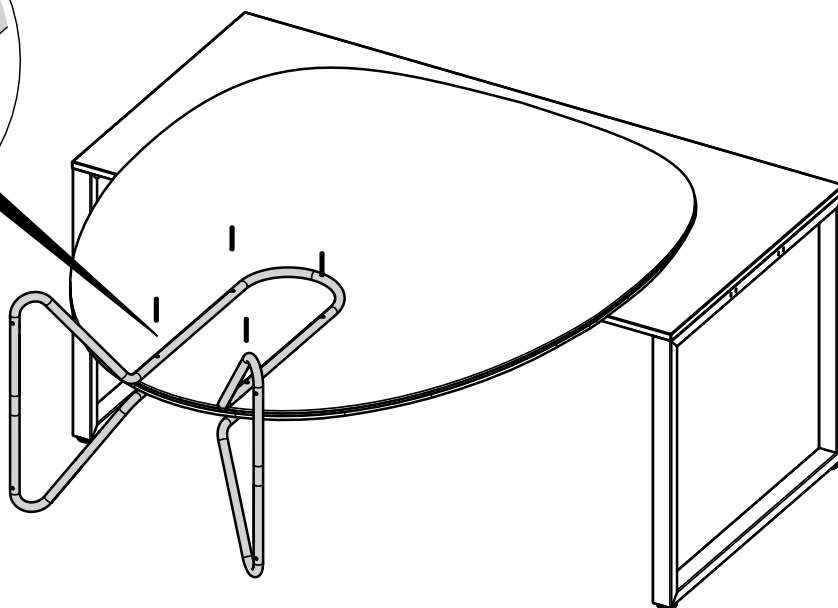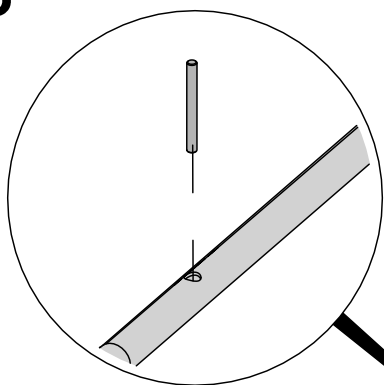

4

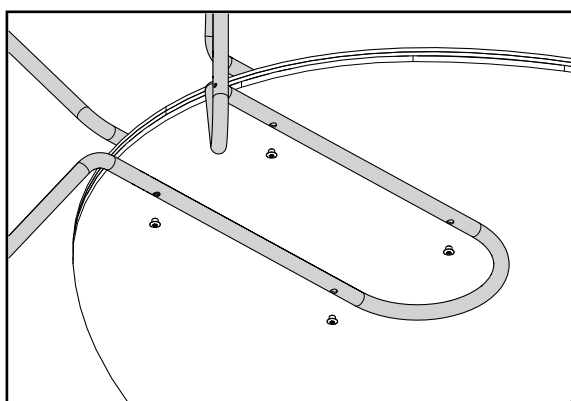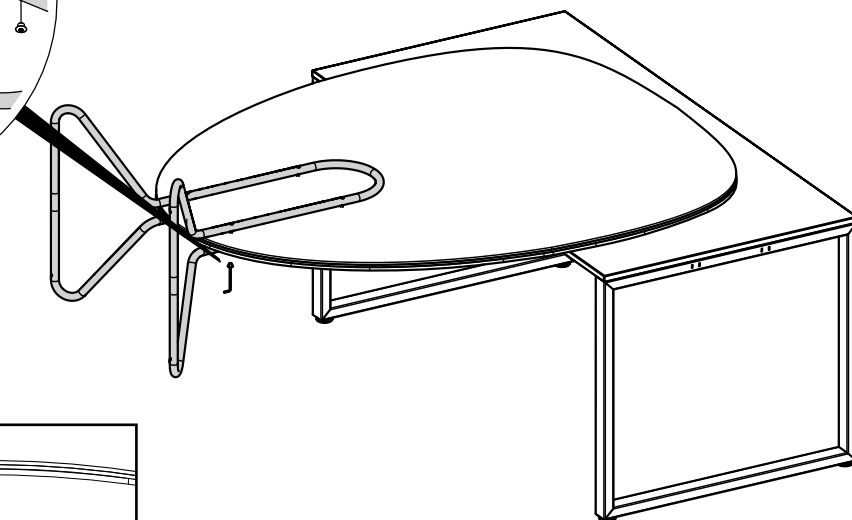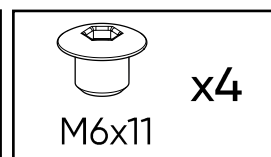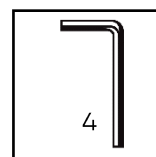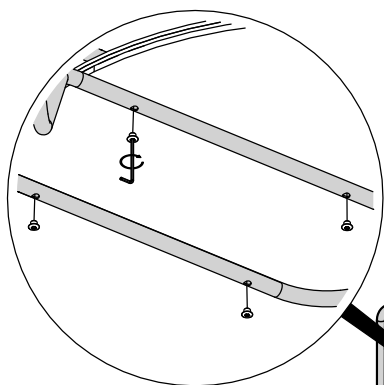


5

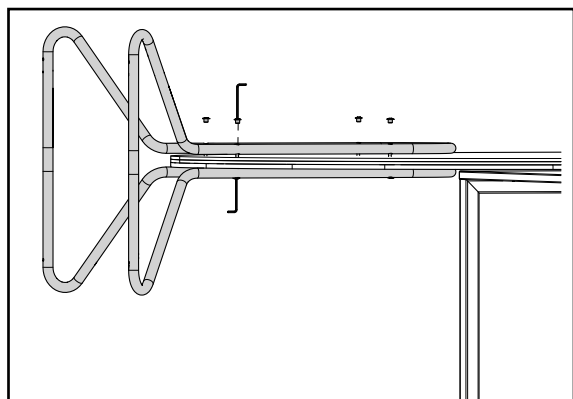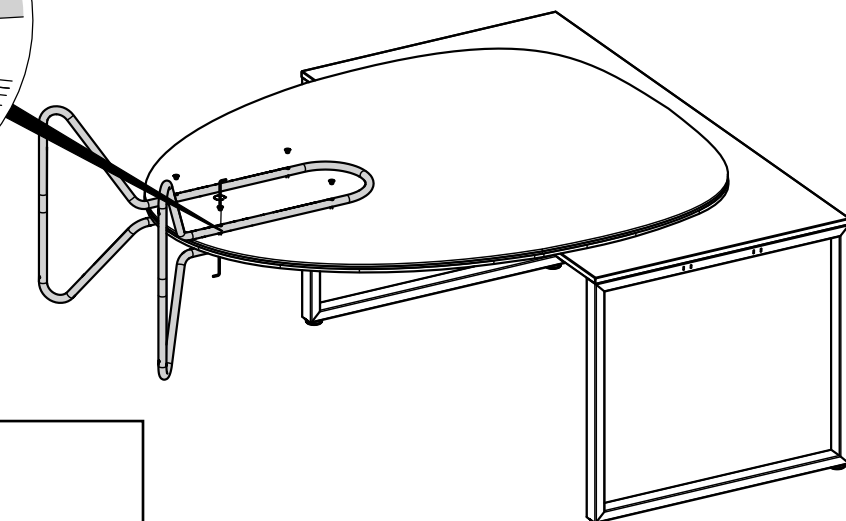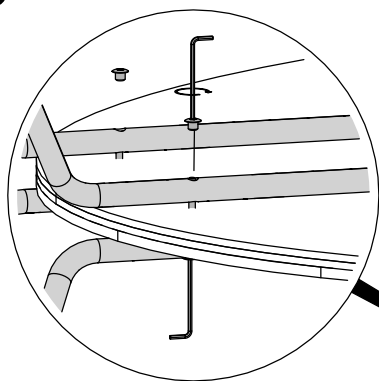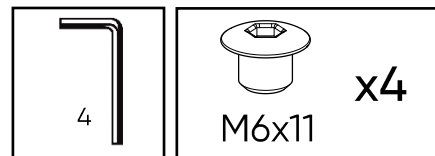


6

I

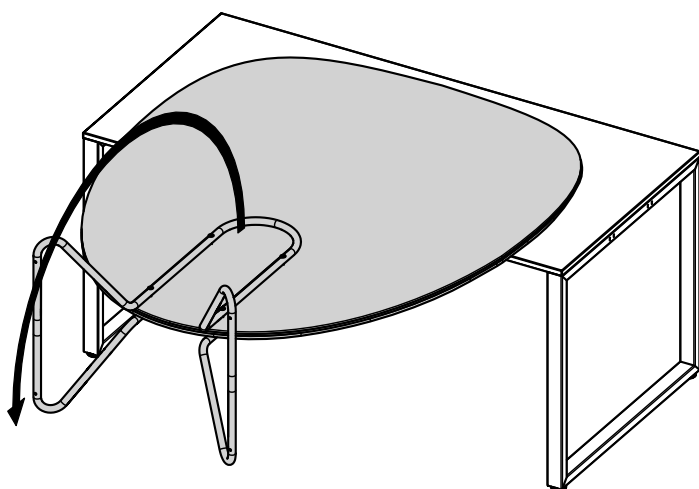

II

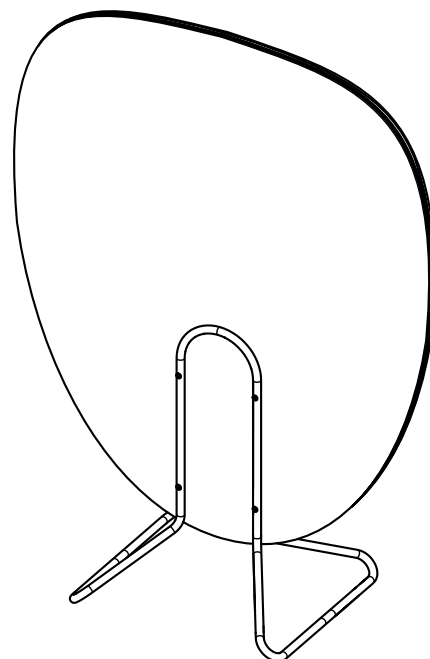

Bejot Sp. z o. o.

ul. Wybickiego 2A, Manieczki, 63-112 Brodnica n. Poznania, POLAND

tel.: +48 (61) 281 22 25, e-mail: biuro@bejot.eu

www.bejot.eu

edition 02/2022